


CombiMaster® Plus 동파 예방법

1 **잠금**

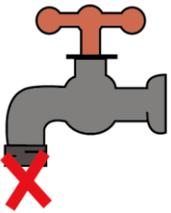

제품에 연결된 급수 밸브를 잠그십시오.

2 **열림**




제품의 퇴수 밸브를 여십시오. 제품 외부에 별도의 퇴수 밸브가 없을 수도 있습니다.

3



손잡이를 위쪽으로 올려 문을 여십시오. (문이 열려 있어야 기능이 활성화 됩니다.)

4

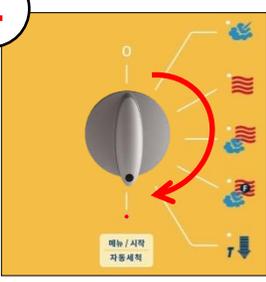

모드 설정 다이얼을 오른쪽으로 돌려 “자동세척/시작” 위치에 놓으십시오.

5



온도 설정 다이얼을 오른쪽으로 돌리십시오. 온도 표시창에 “ESG” 문구가 표시됩니다.

6



“자동세척/시작” 버튼을 누르십시오.

7



물 흐르는 소리가 나서 증기발생기내의 물이 비워집니다.

8



수평상태로 문을 밀어 닫은 후 밑으로 내려 잠금상태로 만드십시오.

9



모드 설정 다이얼을 돌려 제품의 전원을 끄십시오.

*** 제품 사용 시**

1. 퇴수 밸브를 잠그고 급수 밸브를 여십시오.
2. 물이 공급되는지 확인하신 후 제품의 전원을 켜십시오.

습열 모드 조리 시 “H2O” 문구 표시가 나타날 수 있습니다. 콤비스티머 내에 물이 차오르면 자동으로 문구는 사라집니다.

• 위 내용은 겨울철 동파사고로 인한 콤비스티머의 고장 & AS를 최소화 하기 위한 예방 방법이며 다음과 같이 시행 하더라도 설치된 주변환경에 따라 동파사고가 발생할 수 있습니다